MANUEL D'UTILISATION DE LA TABLETTE HUAWEI

Ce document a été conçu pour la tablette **HUAWEI** modèle **AGS-W09** avec la version **7.0** d'**ANDROID** et l'interface utilisateur **HUAWEI EMUI** version **5.1.3**.

Pour mettre la tablette sous tension, appuyez longuement sur la **touche d'allumage** jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez longuement sur la **touche d'allumage** (côté droit de la tablette), touchez **Eteindre** puis **Toucher pour éteindre**

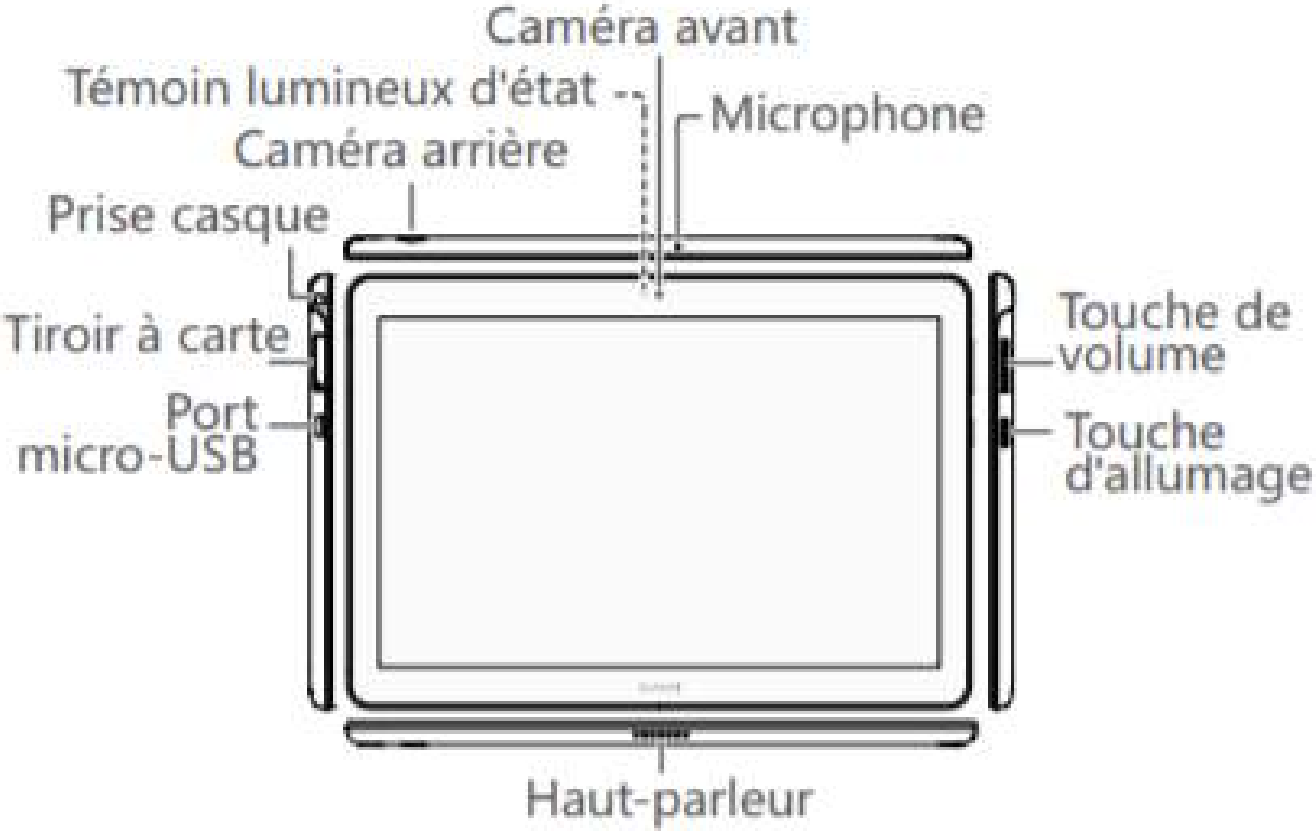

Configuration initiale

Maintenez le bouton marche/arrêt appuyé pour activer votre appareil. Suivez les instructions sur écran pour effectuer la configuration initiale.

1) Sélectionnez votre langue et votre région, puis touchez **SUIVANT**.
2) Lisez attentivement le contenu des conditions d'utilisation,
puis **cochez J'ai lu et accepté les conditions ci-dessus** et touchez **SUIVANT**
3)Votre appareil recherchera automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles. Suivez les instructions sur écran pour vous connecter à un réseau ou **ignorez** la première fois.
4) Services Google, décochez puis touchez **SUIVANT**.
5) Vous pouvez configurer votre appareil AGS-W09 de deux manières :
- Suivez les instructions sur écran pour **restaurer une sauvegarde** ou pour **copier les données d'un autre appareil**
- ou touchez **Configurer en tant que nouvel appareil**

Si vous choisissez cette option, vous pourrez tout de même importer les données d'un autre appareil par la suite en touchant : **Paramètres** > **Paramètres avancés** > **Transfert de données**.
6) Services améliorés (annuler)
7) Programme d'amélioration de l'expérience utilisateur (annuler)
8) Transfert de données (ignorer + ok)
9) Touchez **COMMENCER** pour terminer le paramétrage. Votre appareil est désormais prêt à l'emploi.

Écran de verrouillage

L'écran de verrouillage, c'est la première chose que vous verrez quand vous allumez la tablette tactile (après les logos de chargement si vous l'allumez pour la toute première fois).
Par défaut, vous y verrez la date et l'heure, et l'action principale que vous y effectuerez est le **déverrouillage** de votre **tablette qui s'effectue simplement en glissant le doigt depuis le centre vers le côté droit de l'écran.**

Écran d'accueil

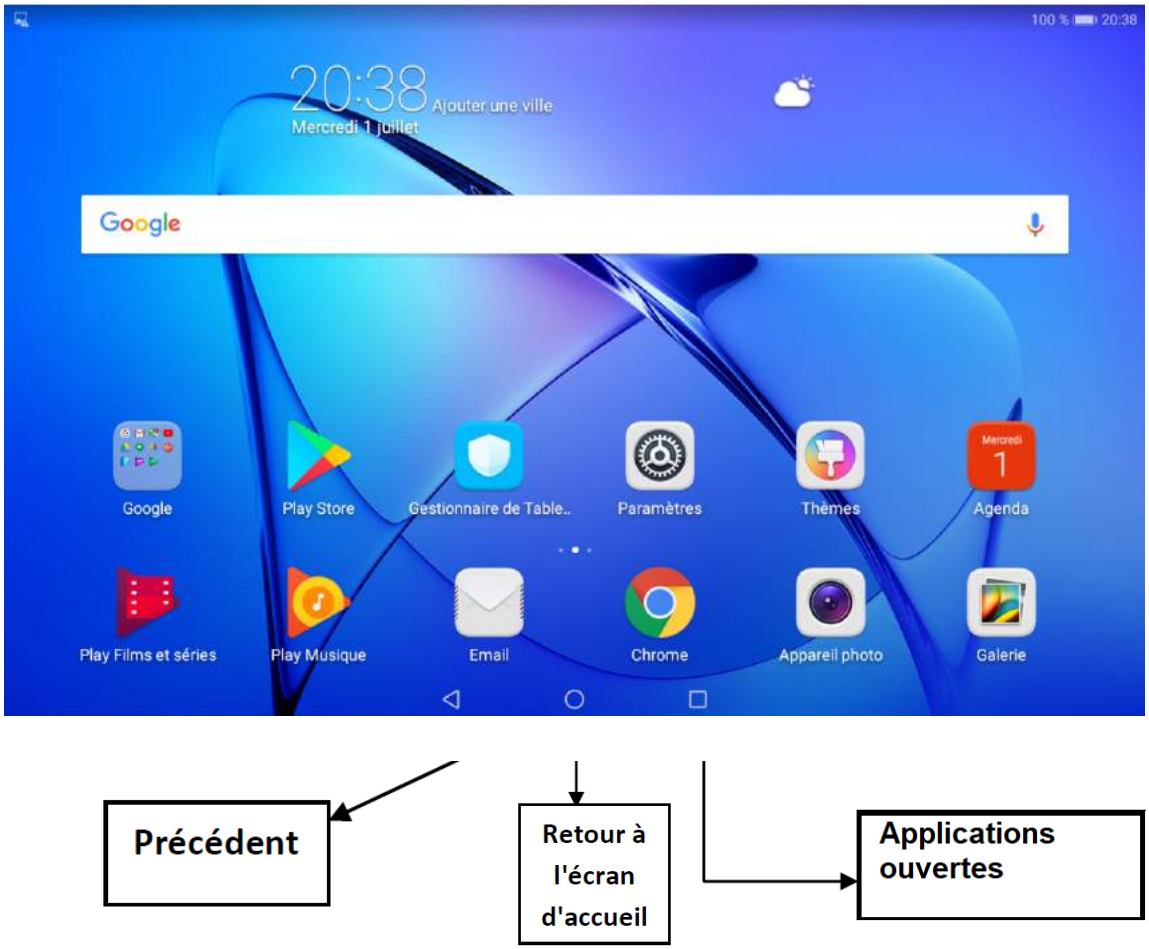

Pour fermer les applications ouvertes → croix, corbeille ou faire partir le panneau sur la droite

PARAMETRES

Modifier la taille de police

1 Ouvrez **Paramètres**.

2 Touchez Affichage > Taille de police et sélectionnez une taille de police.

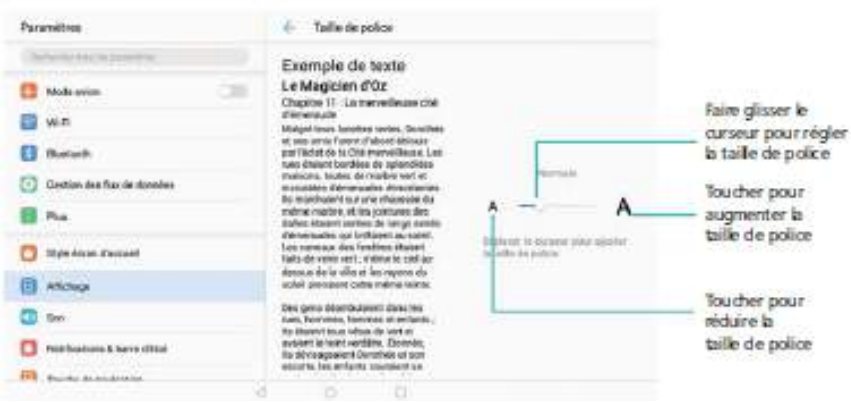

Ajuster la luminosité de l'écran

Ajustez la luminosité de votre écran en fonction de vos besoins.

1 Ouvrez **Paramètres**.

2 Touchez **Affichage** > **Luminosité**.

3 Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour ajuster manuellement la luminosité de l'écran.

Veille

1 Ouvrez **Paramètres**.

2 Touchez **Affichage > Veille**

3 Choisissez alors le temps d'inactivité avant que votre appareil se mette en **veille** et que vous ayez besoin de le déverrouiller (10 minutes par exemple).

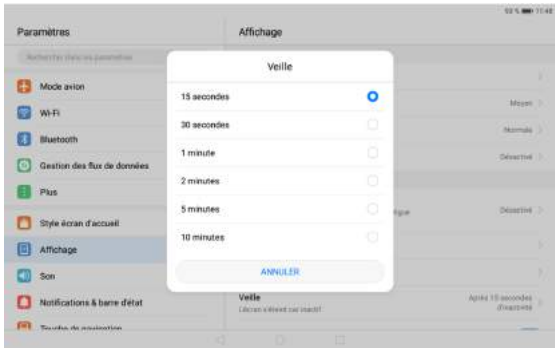

Changer le fond d'écran

1. Ouvrez **Paramètres**.
2. Touchez **Affichage** > **Fonds d'écran** > **Définir le fond d'écran**.
3. Sélectionnez le fond d'écran désiré et suivez les instructions sur l'écran pour le définir comme fond d'écran d'accueil ou fond d'écran verrouillé (ou les deux)**.**

Gestes d'écran de base

Utilisez de simples gestes d'écran tactile pour effectuer une variété de tâches, comme lancer des applications, faire défiler des listes et agrandir des images.

Toucher : appuyez une fois sur un élément. Par exemple, touchez une option pour la sélectionner ou touchez une application pour l'ouvrir.

Toucher deux fois : appuyez deux fois sur la zone cible de l'écran en succession rapide. Par exemple, touchez deux fois une image en mode plein écran pour zoomer ou dézoomer.

Maintenir appuyé : appuyez sur la zone cible de l'écran pendant au moins deux secondes. Par exemple, maintenez un espace vide de l'écran d'accueil appuyé pour accéder à l'éditeur d'écran d'accueil.

Faire glisser vos doigts : faites glisser vos doigts sur l'écran. Faites-les glisser verticalement ou horizontalement pour parcourir d'autres écrans d'accueil, faire défiler un document et plus encore.

Faire glisser un élément : maintenez un élément appuyé, puis déplacez-le vers un autre emplacement. Par exemple, utilisez ce geste pour réorganiser les applications et widgets sur l'écran d'accueil.

Écarter les doigts : écartez deux doigts sur l'écran. Par exemple, écartez deux doigts pour zoomer sur une image ou une page Web.

Pincer les doigts : pincez deux doigts en les rapprochant sur l'écran. Par exemple, pincez deux doigts pour dézoomer sur une image.

Ouvrir le panneau de notification et de raccourcis (Paramétres)

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

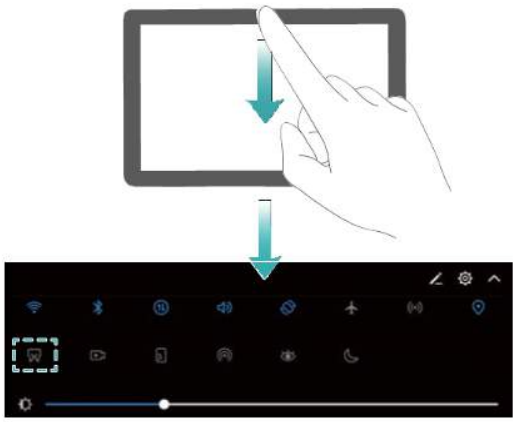

Vous pouvez accéder rapidement aux Paramétres

Vous pouvez aussi activer ou désactiver les interrupteurs de raccourci, régler la luminosité ou voir les notifications.

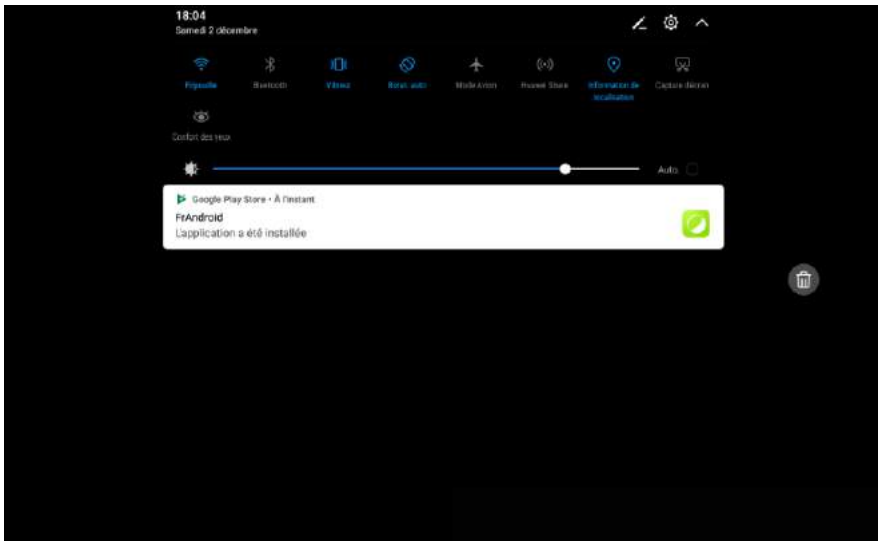

Quelques exemples d'interrupteurs de raccourci :

WIFI **Bluetooth** **Vibreur** **Rotat. Auto** **Mode Avion**

Huawei Share (qui offre un moyen simple et rapide de partager des fichiers entre deux appareils Huawei).

Information de localisation **Capture d'écran** **Confort des yeux**

<u>WIFI</u> (**Wi**reless **Fi**delity = Internet sans fil)

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1 Accédez à **Paramètres**.

2 Touchez **Wi-Fi** et activez l'interrupteur **Wi-Fi**.
Votre appareil affichera la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
Actualiser la liste : touchez **Rechercher** pour actualiser la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
Ajouter manuellement un réseau : faites glisser votre doigt jusqu'en bas du menu et touchez **Ajouter un réseau**. Suivez les instructions sur écran pour entrer manuellement le nom du réseau et le mot de passe.

3 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter :
Si le réseau Wi-Fi ne nécessite pas de mot de passe, votre appareil se connectera automatiquement.
Si le réseau est protégé, entrez le mot de passe lorsque que vous y êtes invité, puis touchez **Se connecter.**

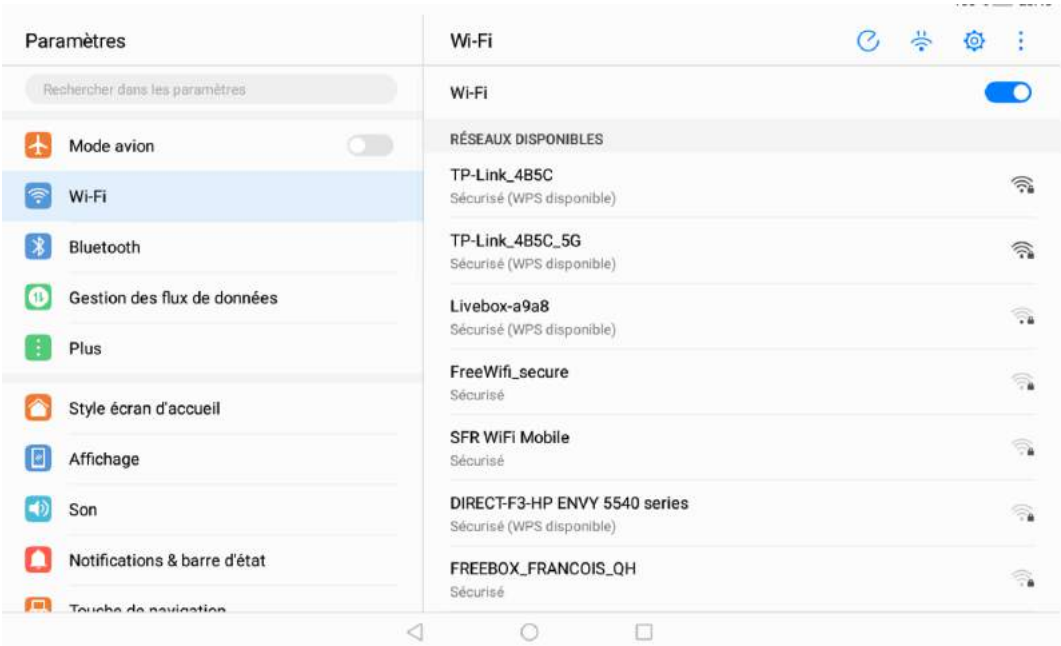

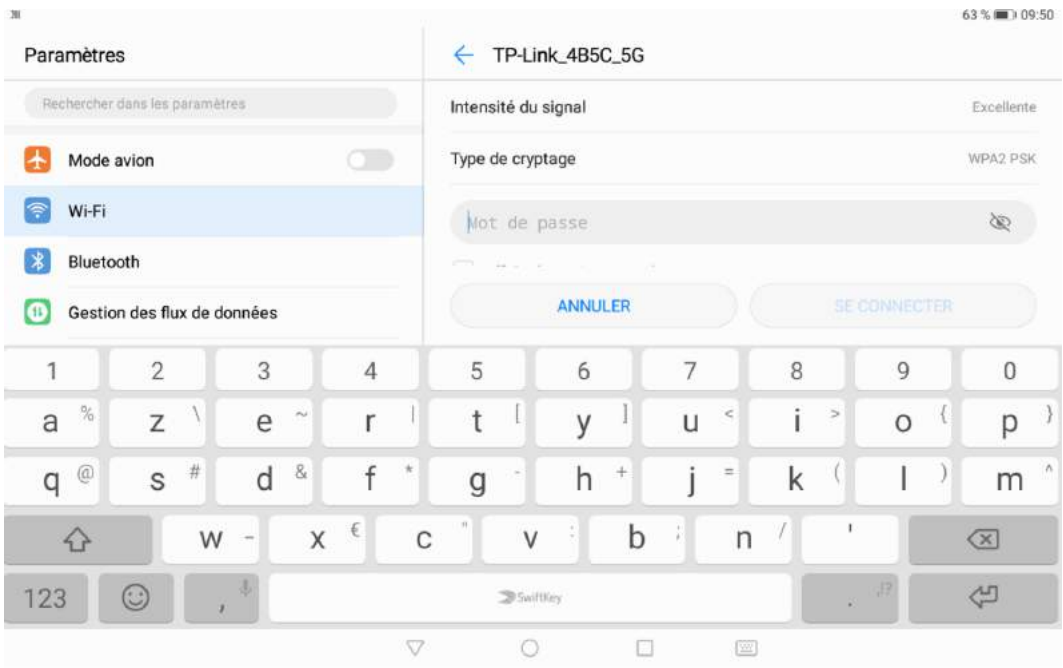

INTERNET

DIFFERENCE entre NAVIGATEUR et MOTEUR de RECHERCHE

Un **navigateur** est un type de logiciel (ou programme ou encore application) permettant d'ouvrir et de consulter des pages web, ces ensembles de données dont l'identification commence par *http://*

Parmi les navigateurs les plus populaires on peut citer :

* **Google Chrome** (ou simplement Chrome)
* **Edge** (le nouveau navigateur de Microsoft, disponible sur Windows 10)
* **Safari** (le navigateur d'Apple)
* **Firefox** (le navigateur libre et gratuit de la Mozilla Foundation, mon choix)
* L'historique **Internet Explorer** (qui a cédé la place à Edge)

« Un **moteur de recherche** est une application web permettant de trouver des ressources à partir d'une requête sous forme de mots. Les ressources peuvent être des pages web, des images, des vidéos, des fichiers, etc. »

Citons parmi les principaux moteurs de recherche:

* **Google**, ce moteur de recherche à qui il n'aura pas fallu bien longtemps, après son lancement en 1998, pour balayer la concurrence par la puissance de son algorithme
* **Bing**, le moteur de recherche de Microsoft
* L'historique **Yahoo**
* **DuckDuckGo** ou encore **Qwant**, dont la particularité est de préserver la vie privée de l'utilisateur.

RECHERCHE sur INTERNET

Exemple : recherche de la librairie DECITRE à Lyon

Touchez la barre **GOOGLE** sur l'écran d'accueil

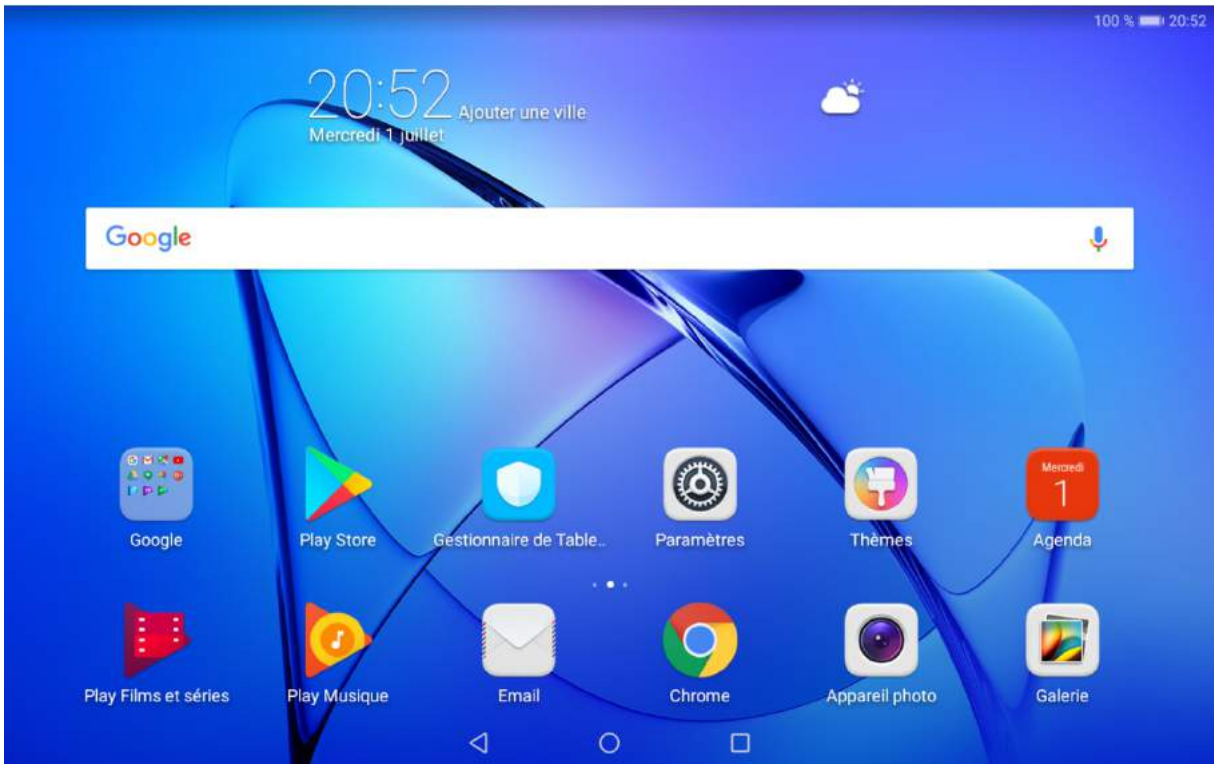

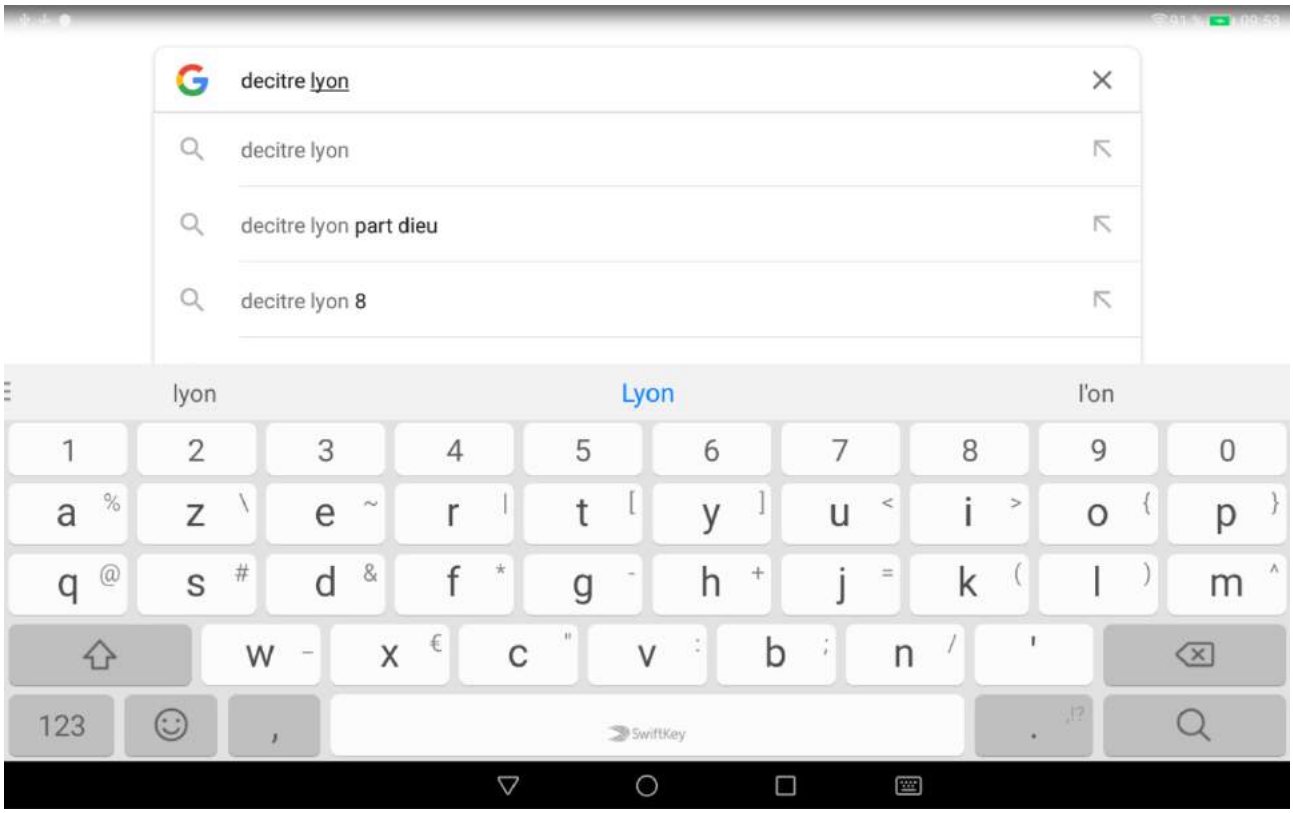

Saisir **decitre lyon** dans la barre **G**

Touchez la loupe en bas de l'écran

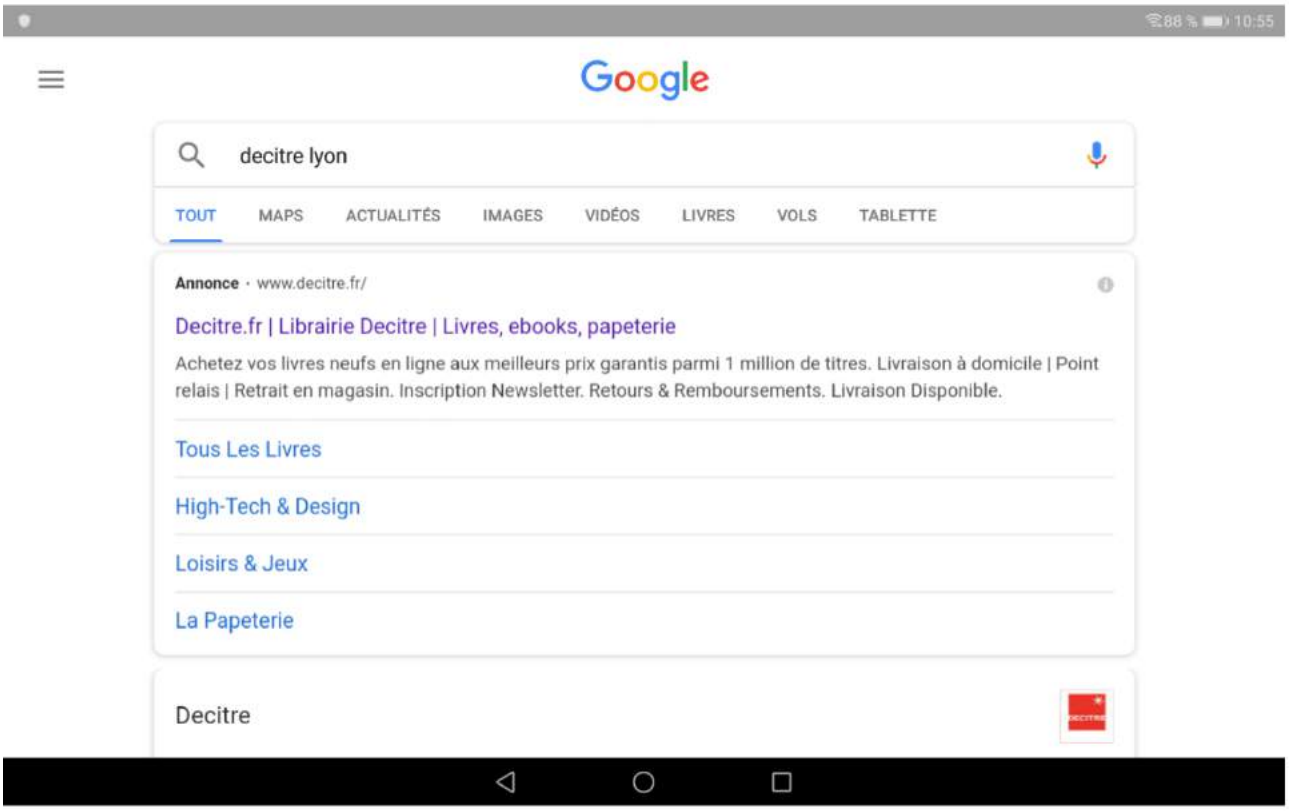

APPAREIL PHOTO

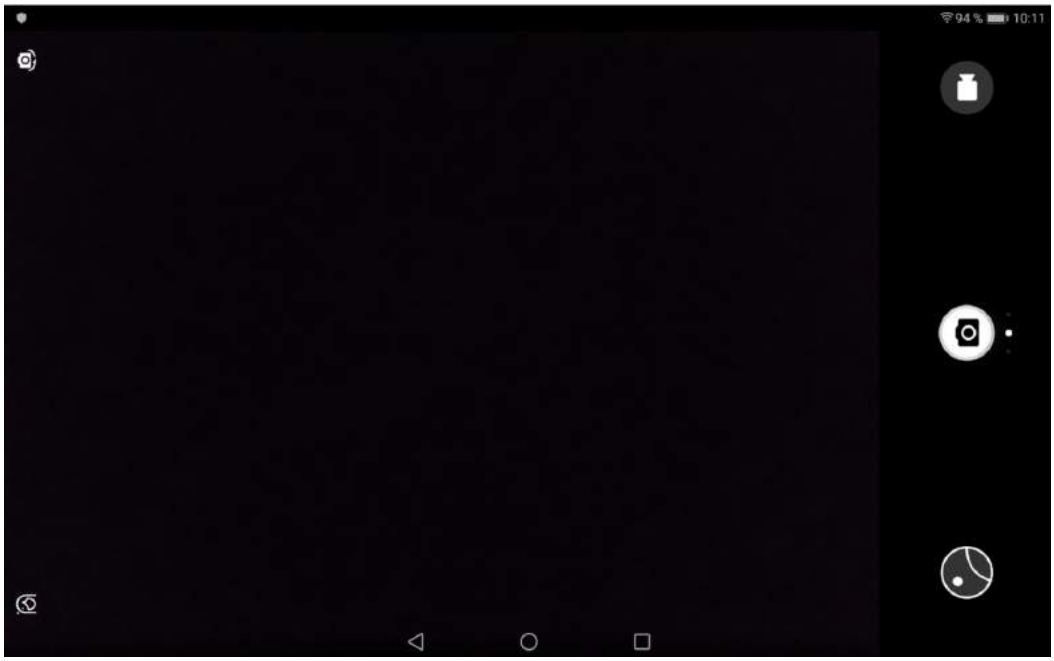

Touchez pour basculer de la caméra avant vers caméra arrière

Pour faire une vidéo touchez

Pour lancer la vidéo, Touchez

- Touchez pour interrompre l'enregistrement.
- Touchez pour continuer l'enregistrement.
- **Touchez pour prendre une photo de la scène.**

Pour arrêter la vidéo, Touchez

LES APPLICATIONS

Une **application** est un programme informatique qui permet de réaliser une ou plusieurs tâches. On télécharge une application sur ***Google Play Store***, certaines applications sont gratuites, d'autres sont payantes mais contiennent parfois une version de démonstration gratuite.

Préalable : Créer un **compte Google** pour pouvoir télécharger des applications depuis **Play Store**
Exemple : mediamonta1@gmail.com (adresse mail) + mot de passe

Le Play Store : Exemple de l'installation de l'application - Sur l'écran suivant : TOUCHEZ

puis sur le second écran : TOUCHEZ INSTALLER

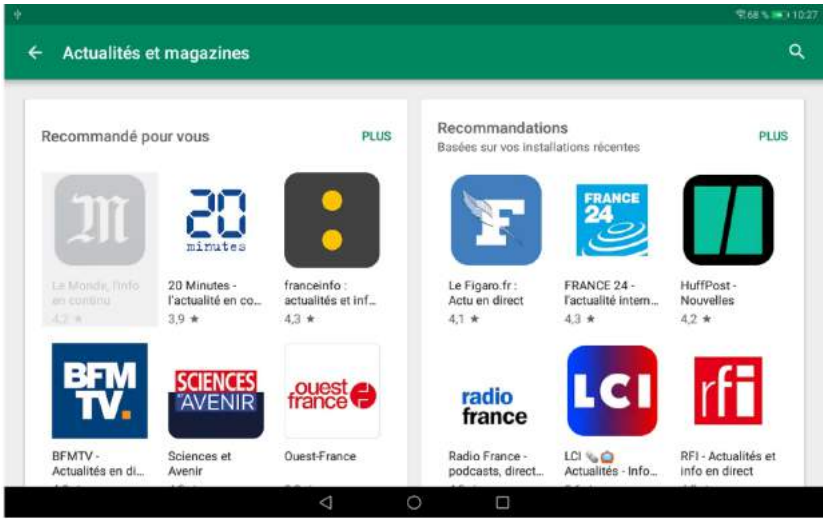

Choix de l'application parmi celles proposées par Google

4,2 ★ 93 k avis | 5 M ou plus Téléchargements

- Notes et avis des internautes : plus les retours des utilisateurs seront nombreux et positifs, et plus l'application sera considérée comme étant de qualité. Elle sera alors mieux positionnée dans les classements par Google;

- Nombre de téléchargements : véritable critère, un nombre de téléchargements important vous aidera à choisir l'application à installer

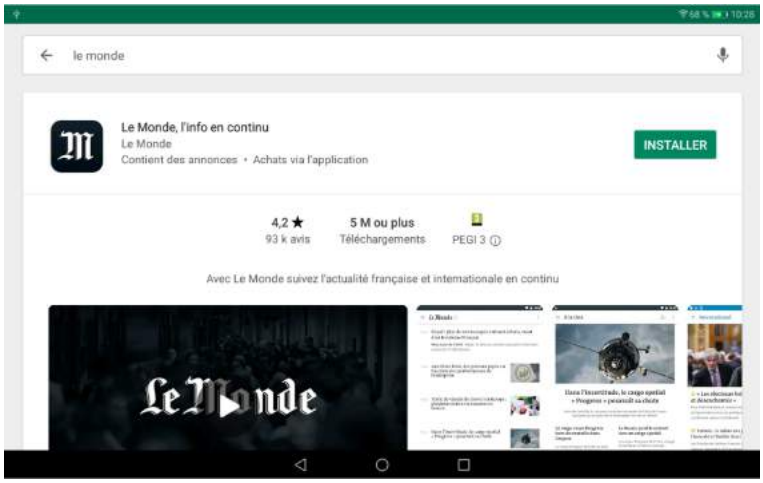

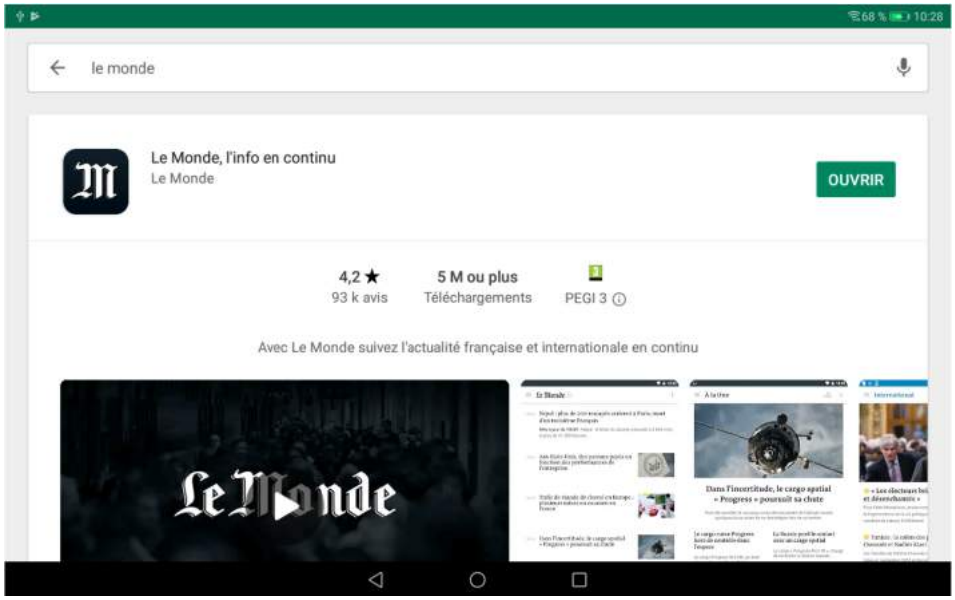

A la fin de l'installation, pour lancer l'application :Touchez OUVRIR

L'application « Le Monde » est maintenant installée sur la tablette, son icône figurant sur le Bureau permettra désormais d' y accéder.

-

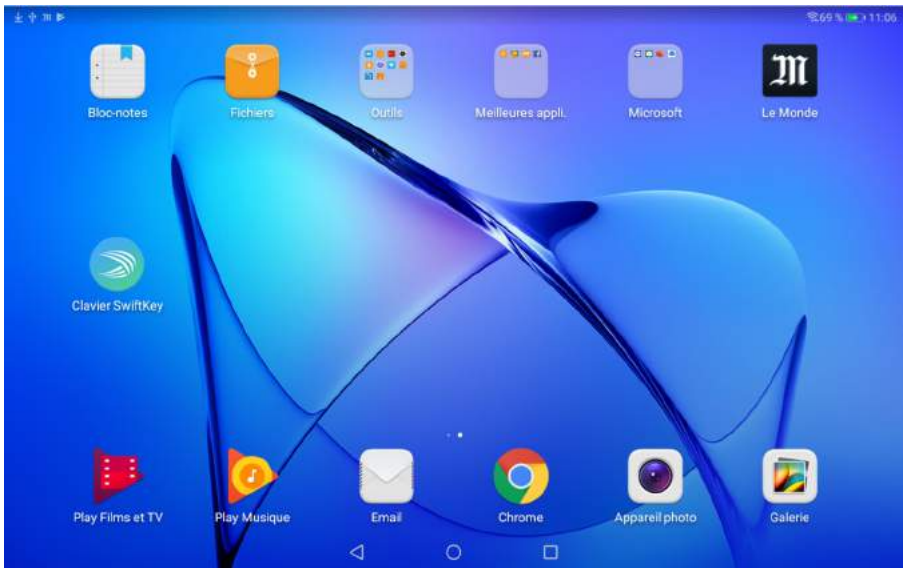

Supprimer des applications installées

1ère méthode :

1. Ouvrez l'application **Google Play Store** .
2. Appuyez sur Menu ≡ à gauche de la barre **Google Play**
   Mes jeux et applications.
3. Déroulez la liste pour rechercher le jeu ou l'application
4. Appuyez sur le jeu ou l'application
5. Appuyez sur **Désinstaller**.

Autre méthode :

1. Dans paramètres

2. Ouvrez Applications
3. Déroulez la liste pour rechercher le jeu ou l'application
4. Appuyez sur le jeu ou l'application (Exemple : « Le Monde »)
5. Appuyez sur **Désinstaller**.
6. Appuyez sur **OK**

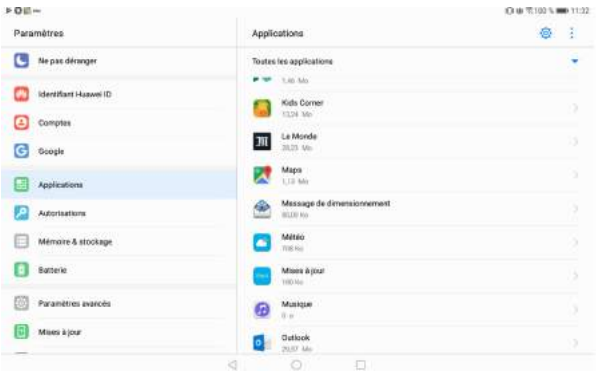

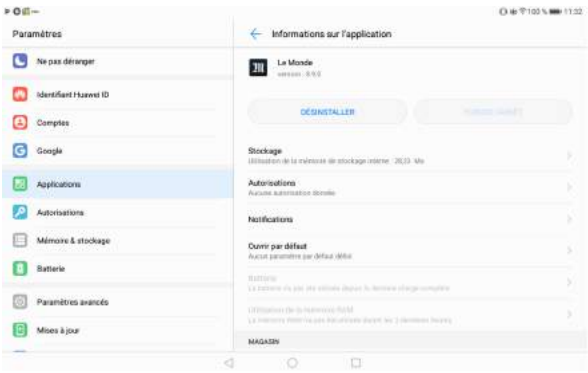

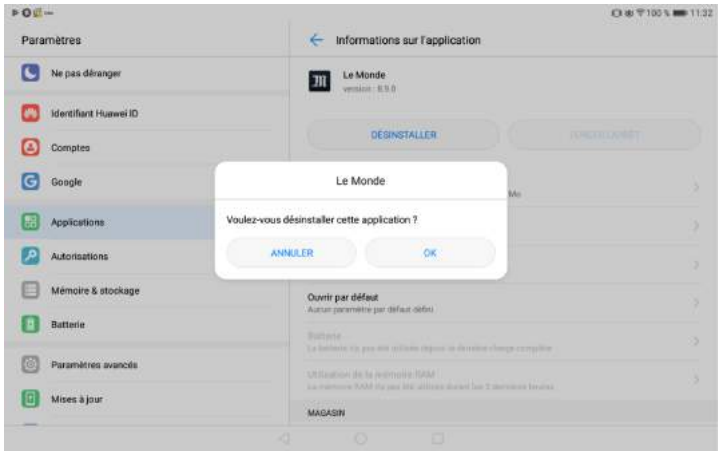

YouTube (vidéos)

Dans le groupe '**GOOGLE**', touchez **YouTube**

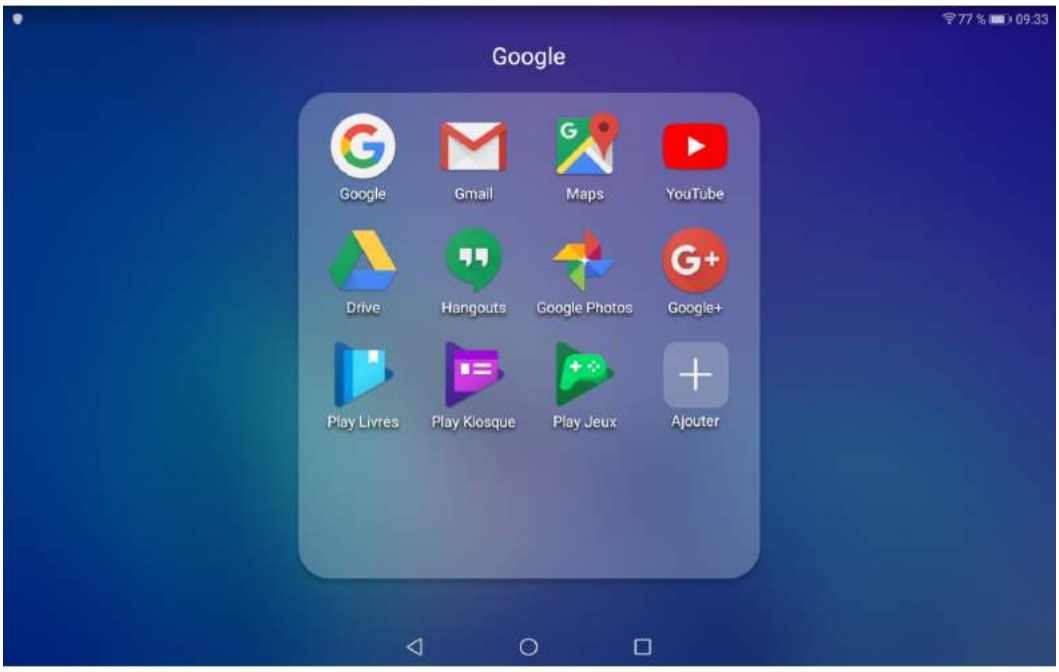

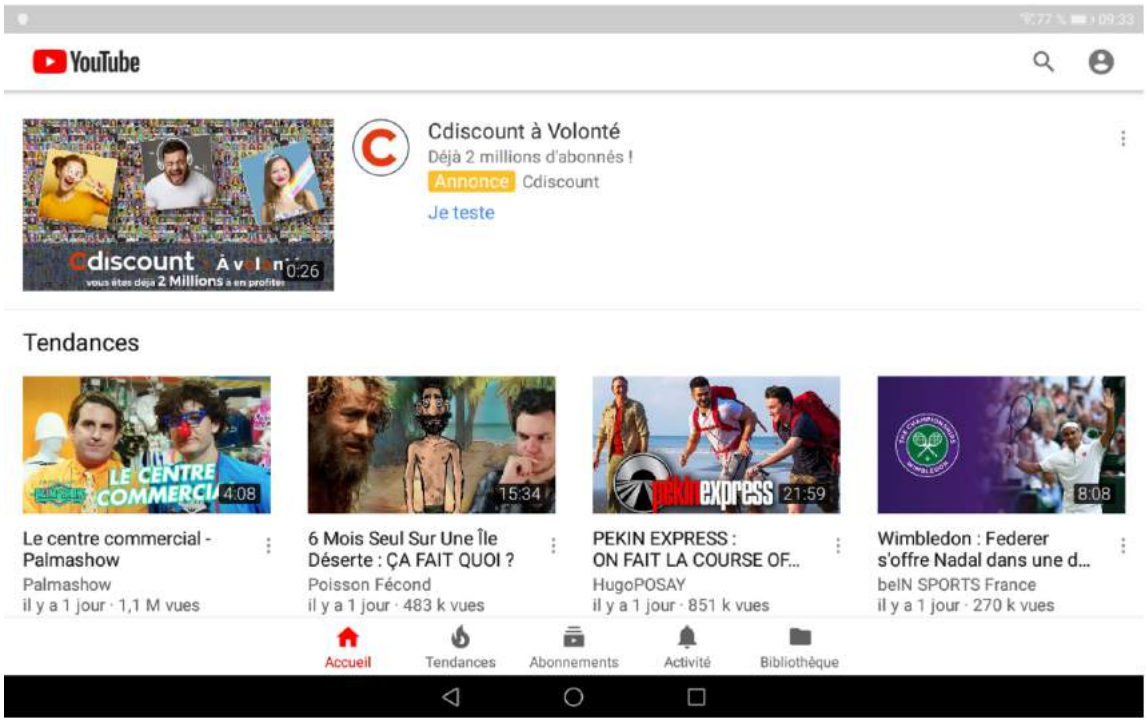

Touchez la loupe en haut de l'écran

Le clavier s’affiche sur l’écran

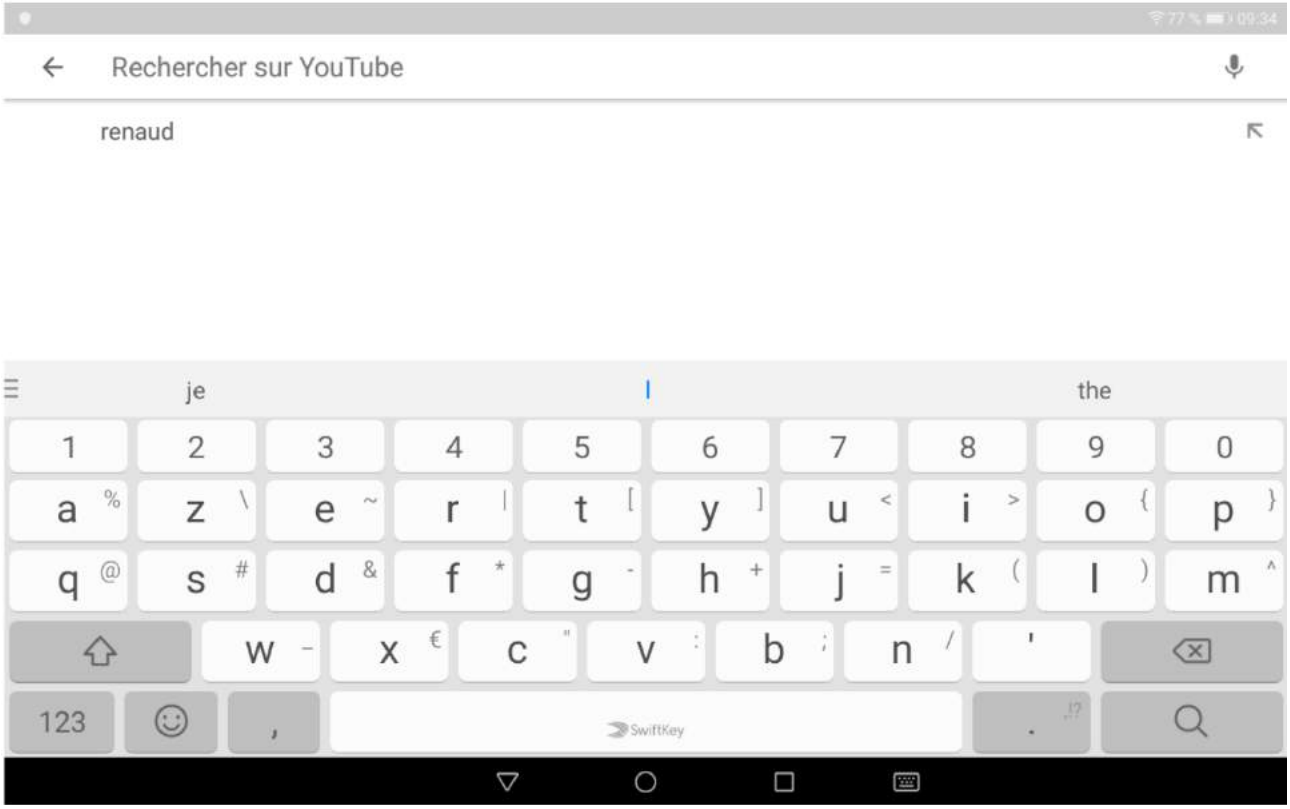

Dans cet exemple, recherche d’une vidéo sur le repiquage des poireaux

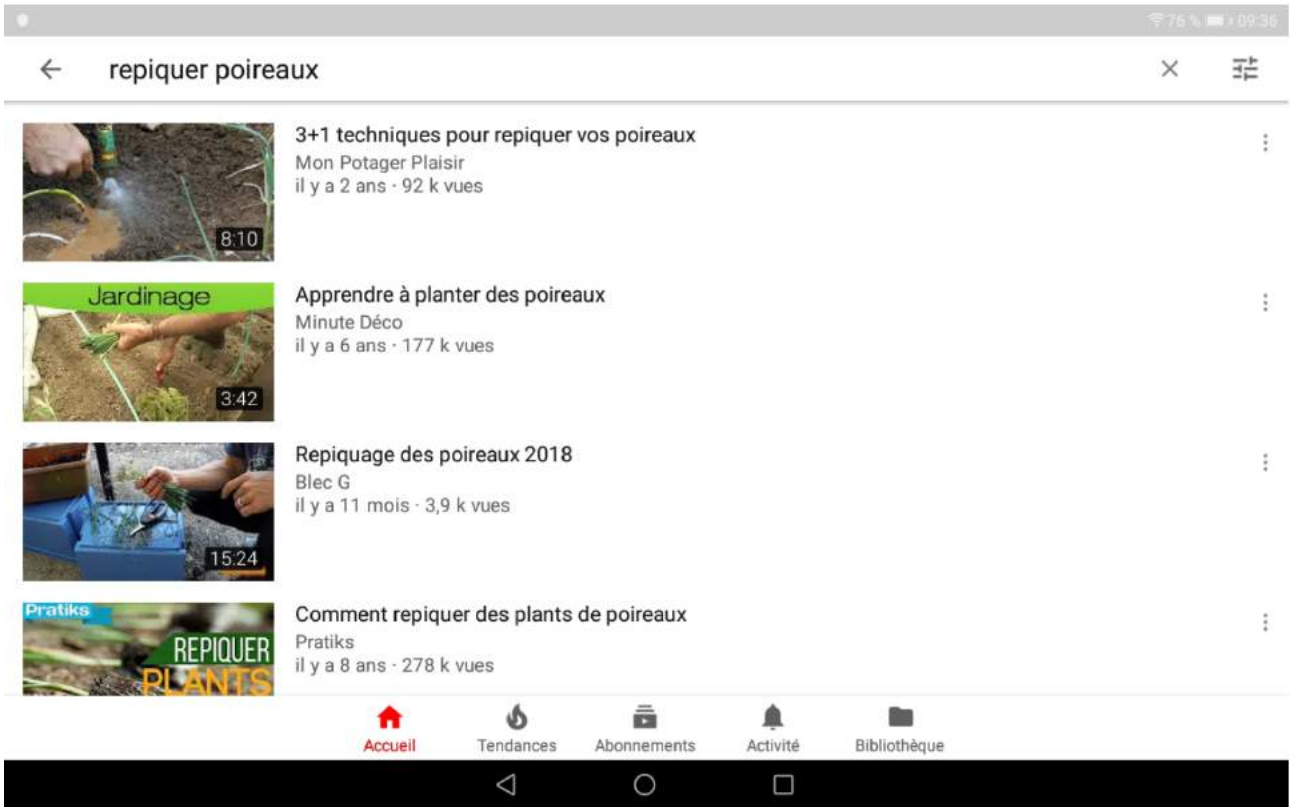

<u>MESSAGERIE</u> (Courrier électronique)

Le courrier électronique, ***courriel***, ***e-mail***, ***mail*** est un service de transmission de messages écrits et de documents envoyés électroniquement via le réseau Internet dans la boîte aux lettres électronique d'un destinataire choisi par l'émetteur.

Pour émettre et recevoir des messages par courrier électronique, il faut disposer d'une **adresse électronique** et d'un **webmail** permettant l'accès aux messages via un **navigateur Web**.

Une **adresse électronique**, **adresse e-mail** ou **adresse courriel** est une chaîne de caractères permettant de recevoir du **courrier électronique** dans une **boîte aux lettres** électronique.

Une **adresse e-mail** comprend les trois éléments suivants :

- une **partie locale**, identifiant généralement une **personne** ou un **nom de service** :(guy,jean.martin,joe123) ou (info,vente,postmaster)
- le **caractère séparateur @** (**arobase**), signifiant ***at*** («à» ou «chez») en anglais
- l'**adresse du serveur**, généralement un nom de domaine identifiant l'entreprise hébergeant la boîte électronique (gmail.com, free.fr, laposte.net, exemple.org...).

Le webmail permet l'accès aux e-mails à l'aide d'un **navigateur Web** depuis **n'importe quel ordinateur.**

L'internaute accède au **serveur Webmail** du fournisseur de messagerie en saisissant son **adresse e-mail** et son **mot de passe** pour se connecter.

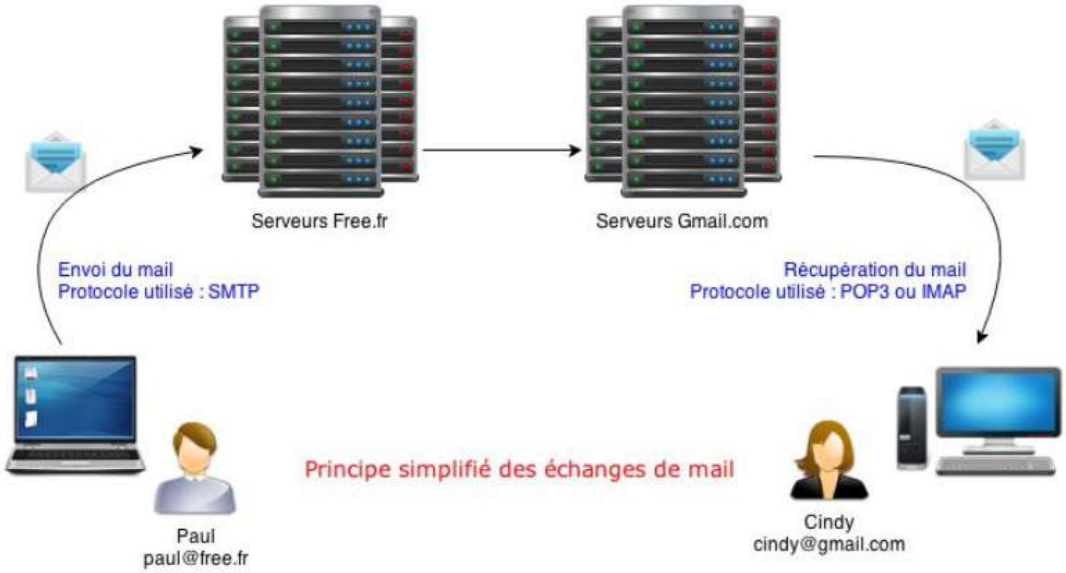

Messagerie GMAIL

Dans le groupe '**GOOGLE**', touchez **GMAIL**

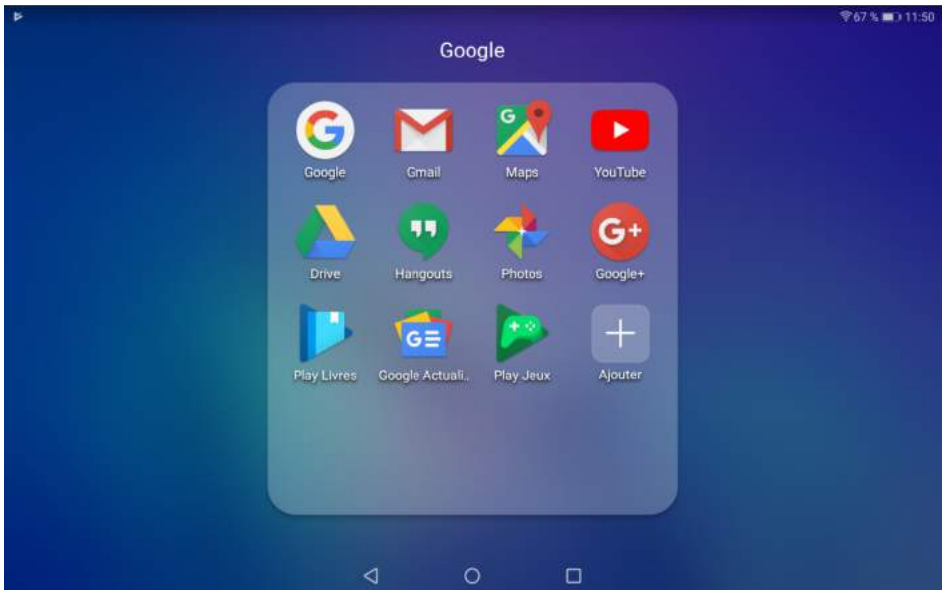

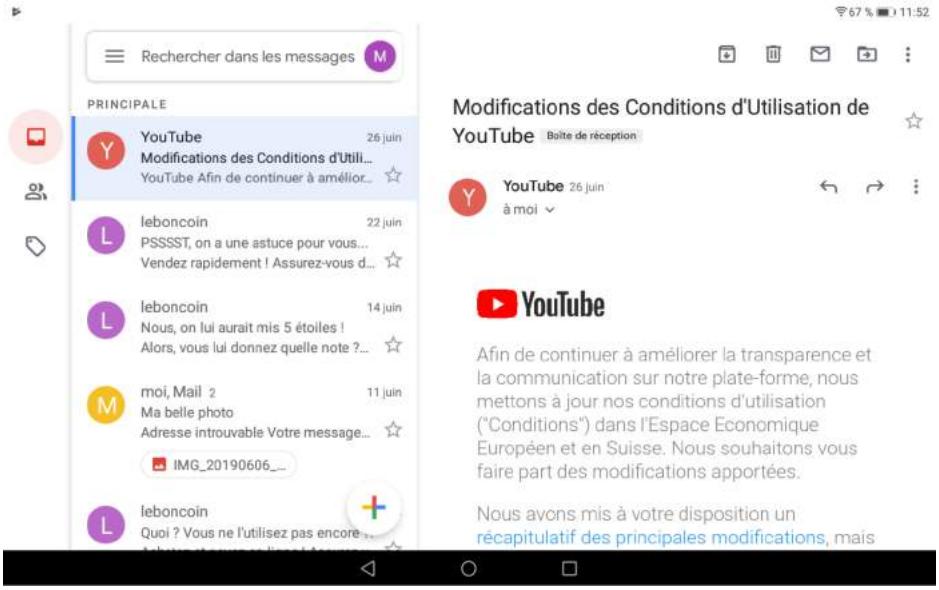

<u>Partie gauche de l'écran</u> : Liste des mails
<u>Partie droite</u> : Corps du Mail surligné en bleu

Pour créer un nouveau message (Suivant la version de GMAIL) :

Touchez

ou

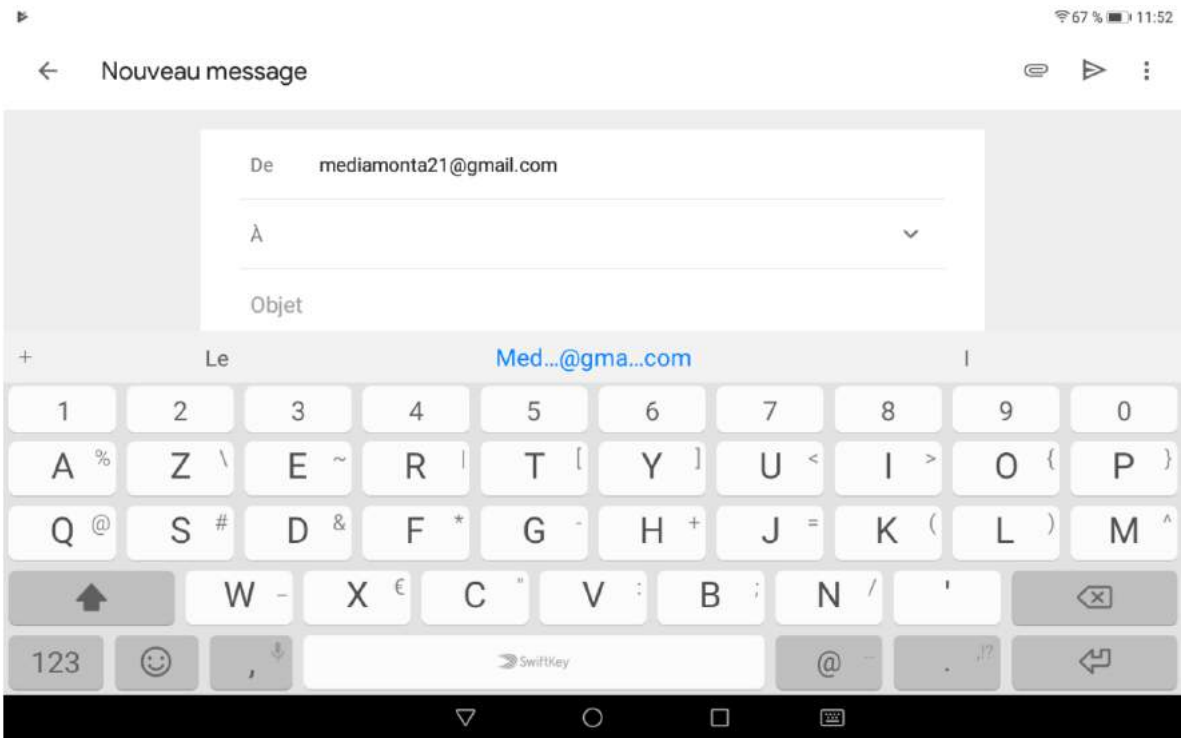
67 % 11:52
Nouveau message
De
mediamonta21@gmail.com
À
Objet
Le
Med...@gma...com
SwiftKey

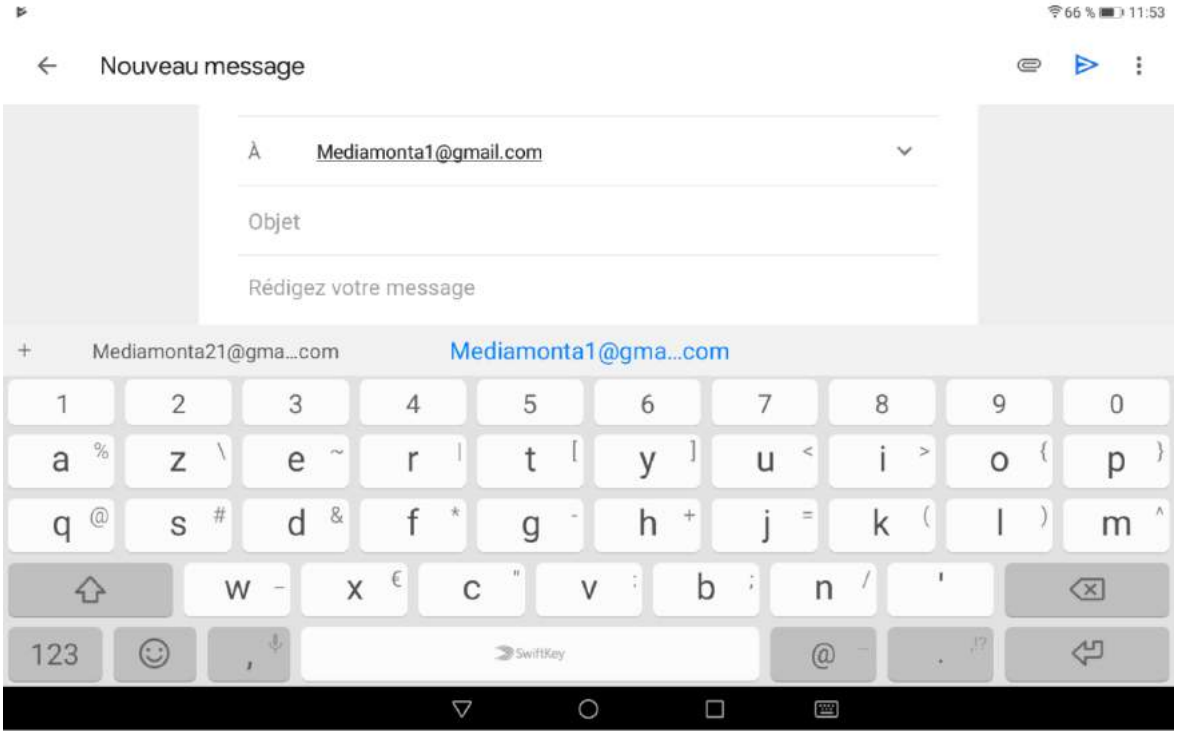

Dans le champ "À", ajoutez des destinataires (Mediamonta1@gmail.com)
Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter des destinataires dans les champs "Cc" et "Cci" en touchant dans le champ "À" le symbôle

Ajoutez un objet (« Essai de message » dans l'exemple ci-dessous).

Rédigez votre message (Bonjour ….)

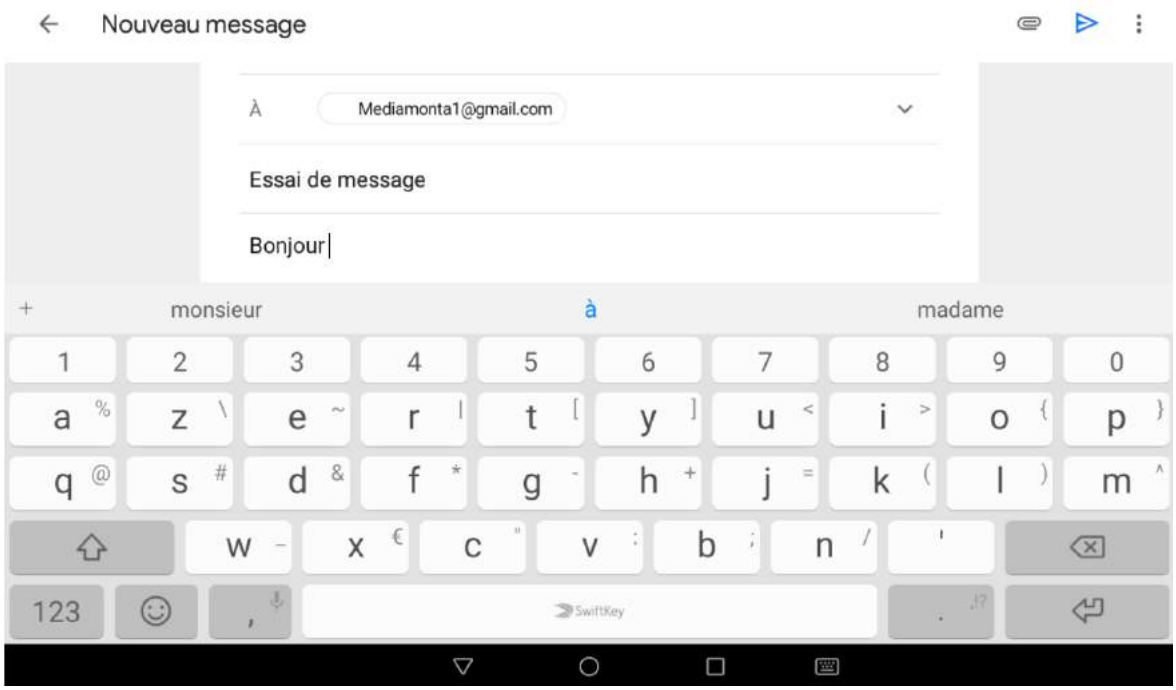

Pour ajouter une pièce jointe (Photo, fichier …) appuyez sur

Pour envoyer le message, en haut de la page, appuyez sur

INSCRIPTION A UN SITE EN LIGNE

Exemple : la librairie DECITRE à Lyon

Préalable : Avoir une adresse mail pour pouvoir créer un compte sur un site marchand.

Sur l'écran suivant Touchez

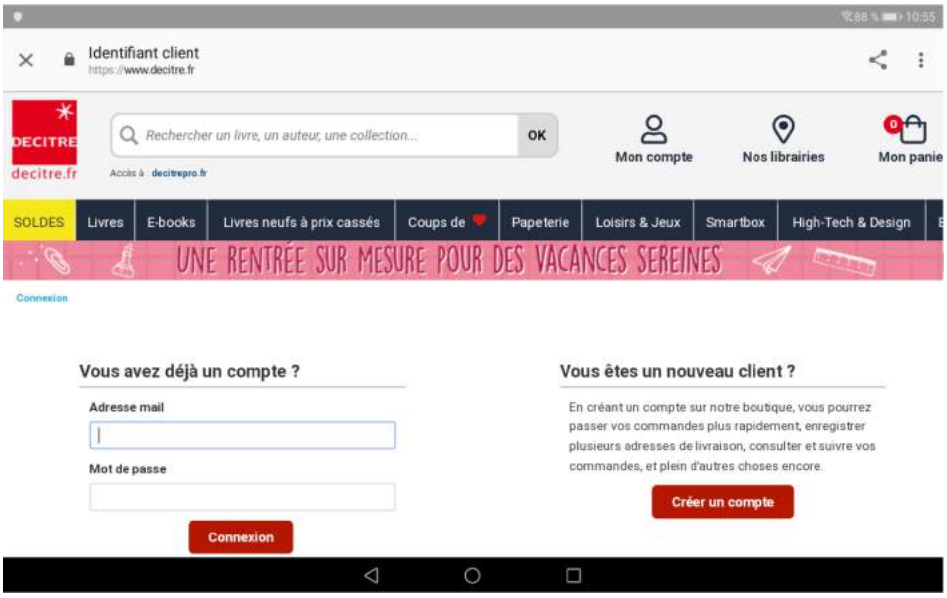

Touchez **Créer un compte**

Renseignez vos coordonnées et un mot de passe spécifique pour ce site.

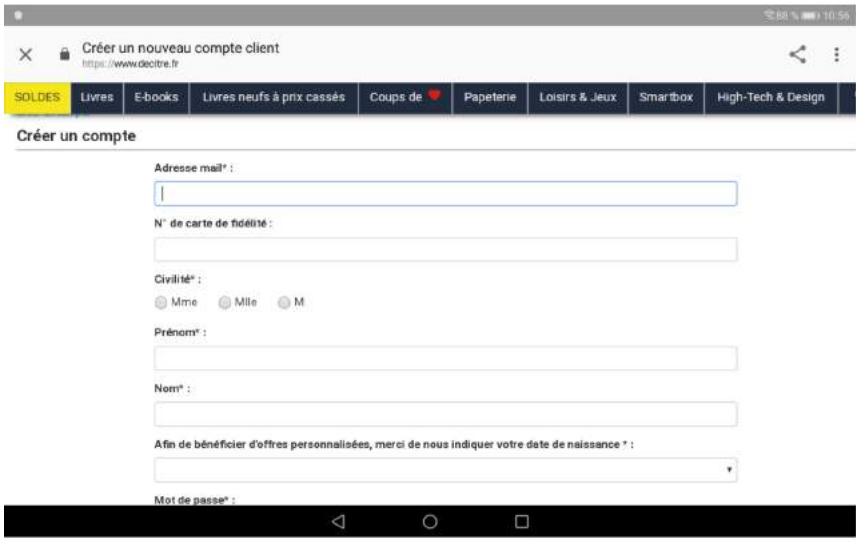

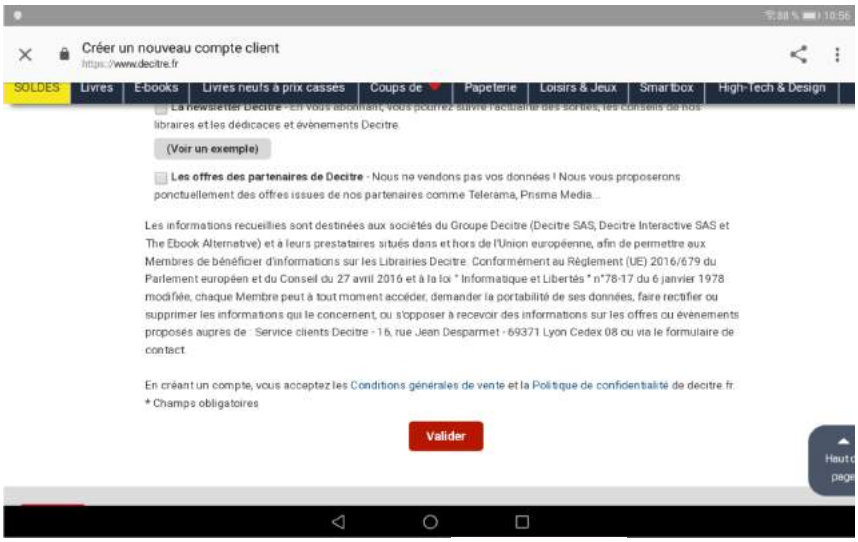

Touchez

Le compte est créé, il est désormais possible de commander sur ce site.

Un mail de confirmation de la création du compte est envoyé dans la messagerie à l'adresse mentionnée lors de l'inscription.

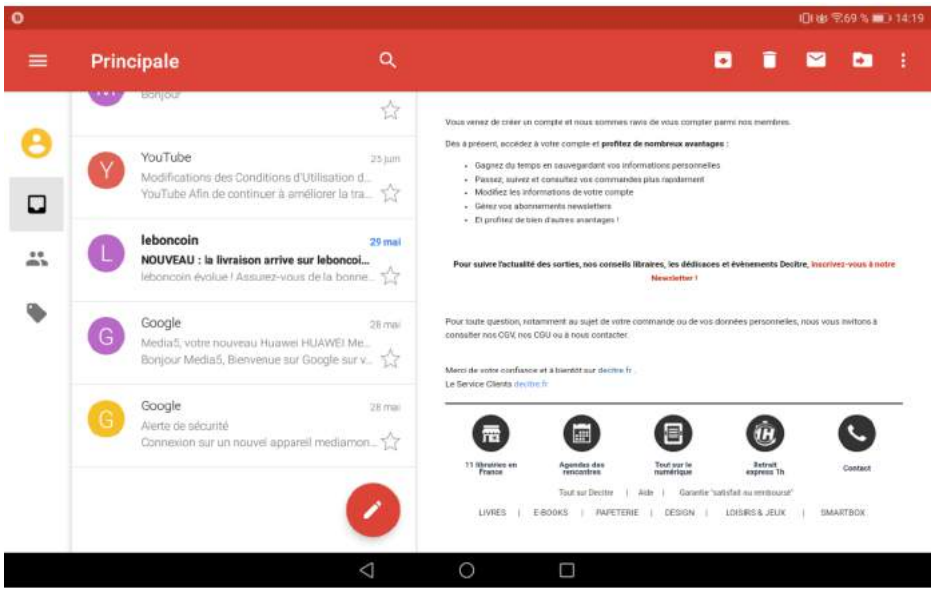

MAPS

Dans le groupe ‘**GOOGLE**’, touchez **MAPS**

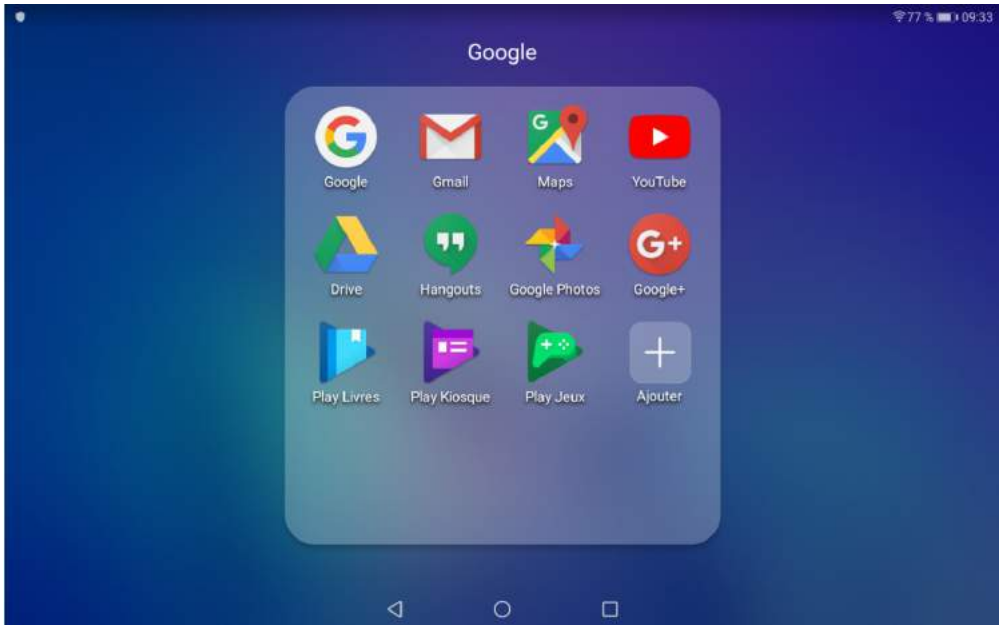

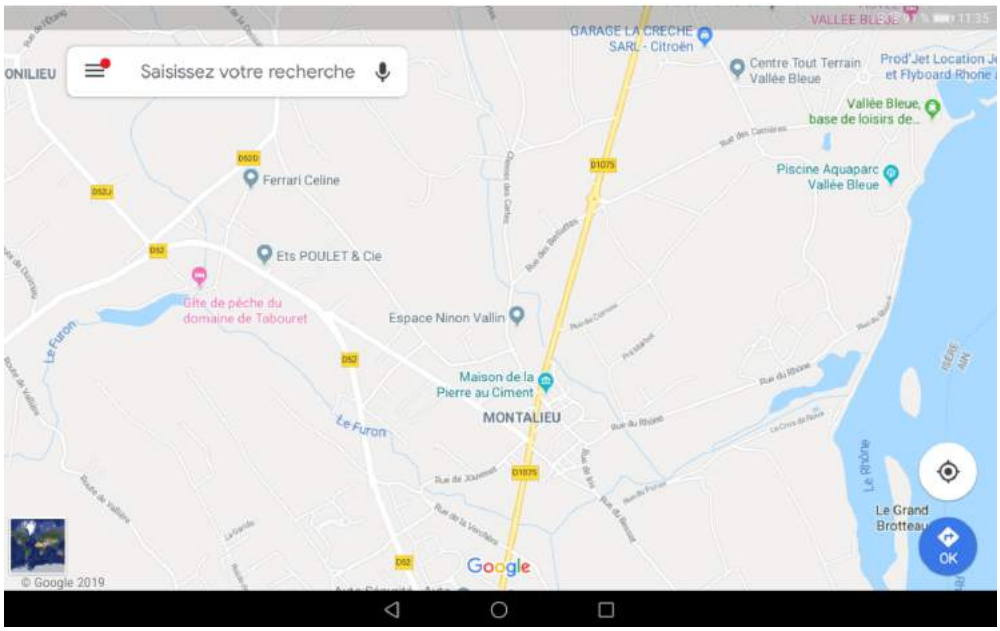
Saisissez votre recherche
GARAGE LA CRECHE
SARL - Citroën
Centre Tout Terrain
Vallée Bleue
Vallée Bleue,
base de loisirs de...
Piscine Aquaparc
Vallée Bleue
Ferrari Celine
Ets POULET & Cie
Gîte de pêche du
domaine de Tabouret
Espace Ninon Vallin
Maison de la
Pierre au Ciment
MONTALIEU
Le Furon
Le Rhône
Le Grand
Brotteaux
OK
Google
© Google 2019

Touchez 
Saisissez votre recherche

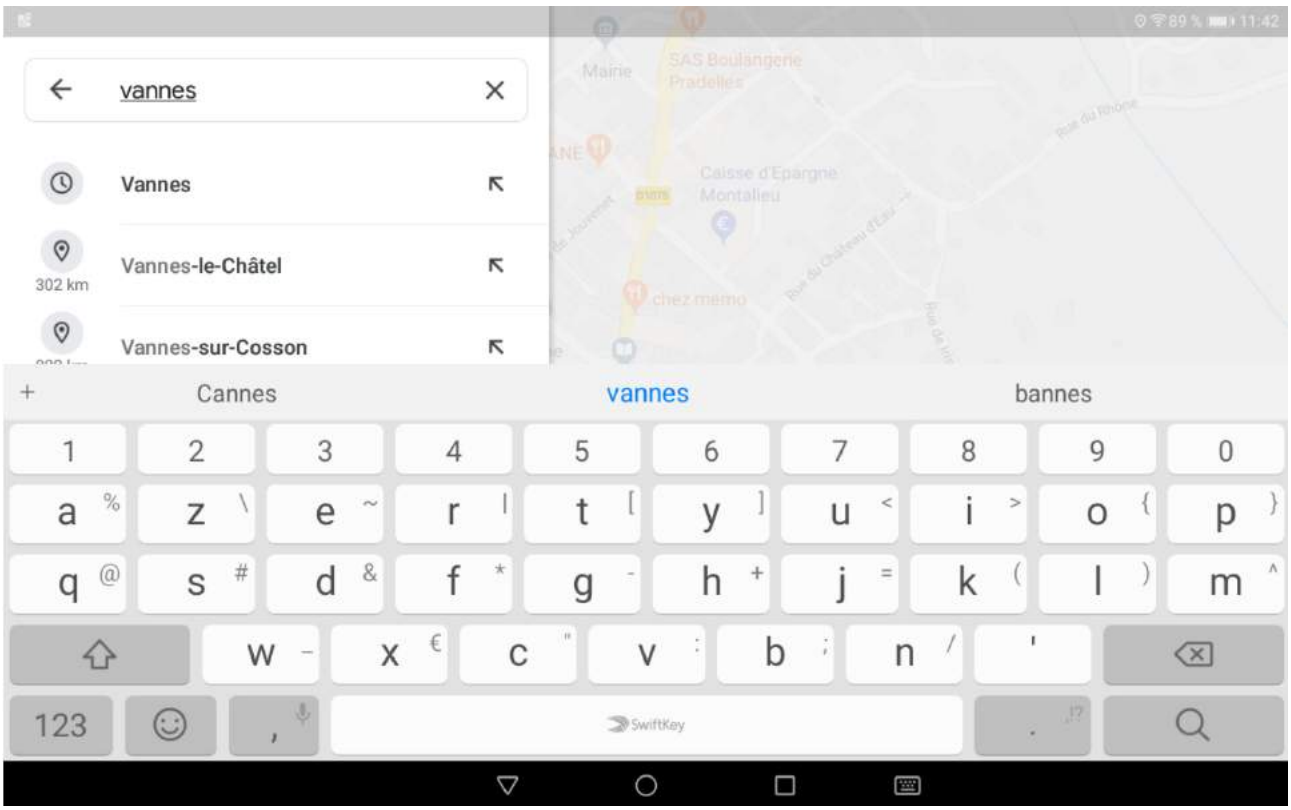

Tapez « vannes » pour rechercher cette ville

Touchez la loupe en bas de l'écran

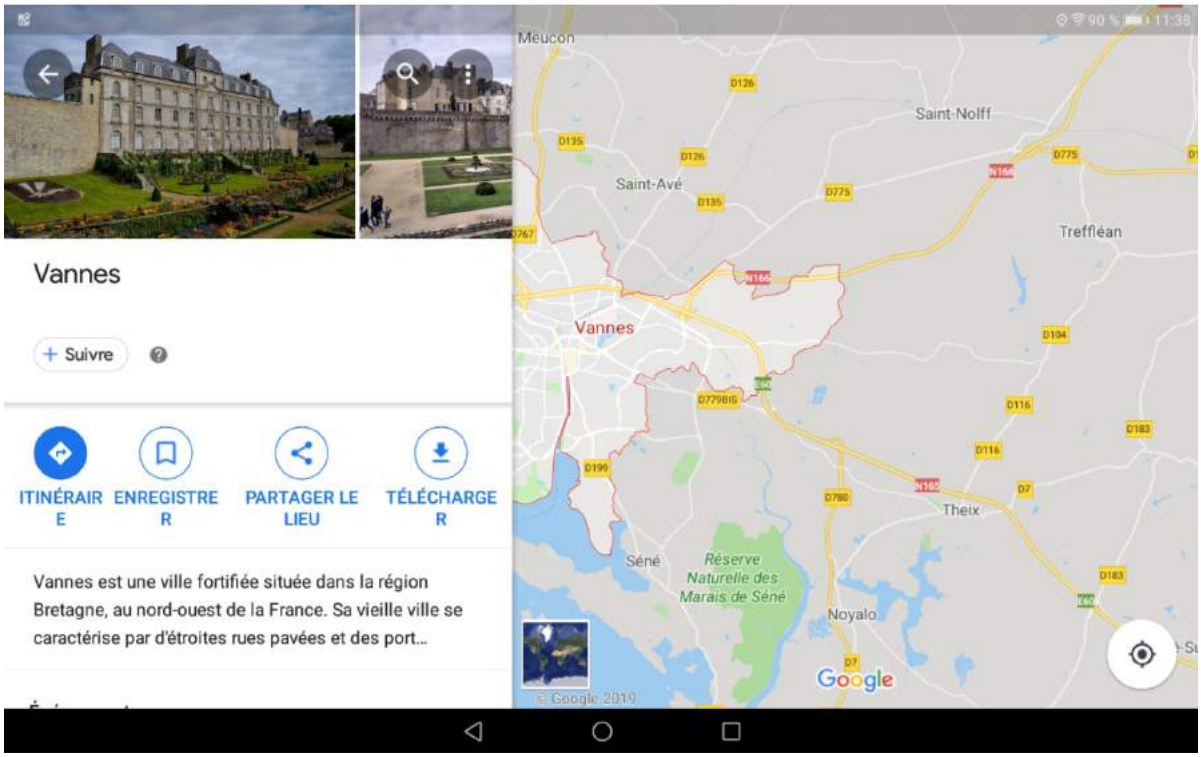

Touchez

Affichage des itinéraires

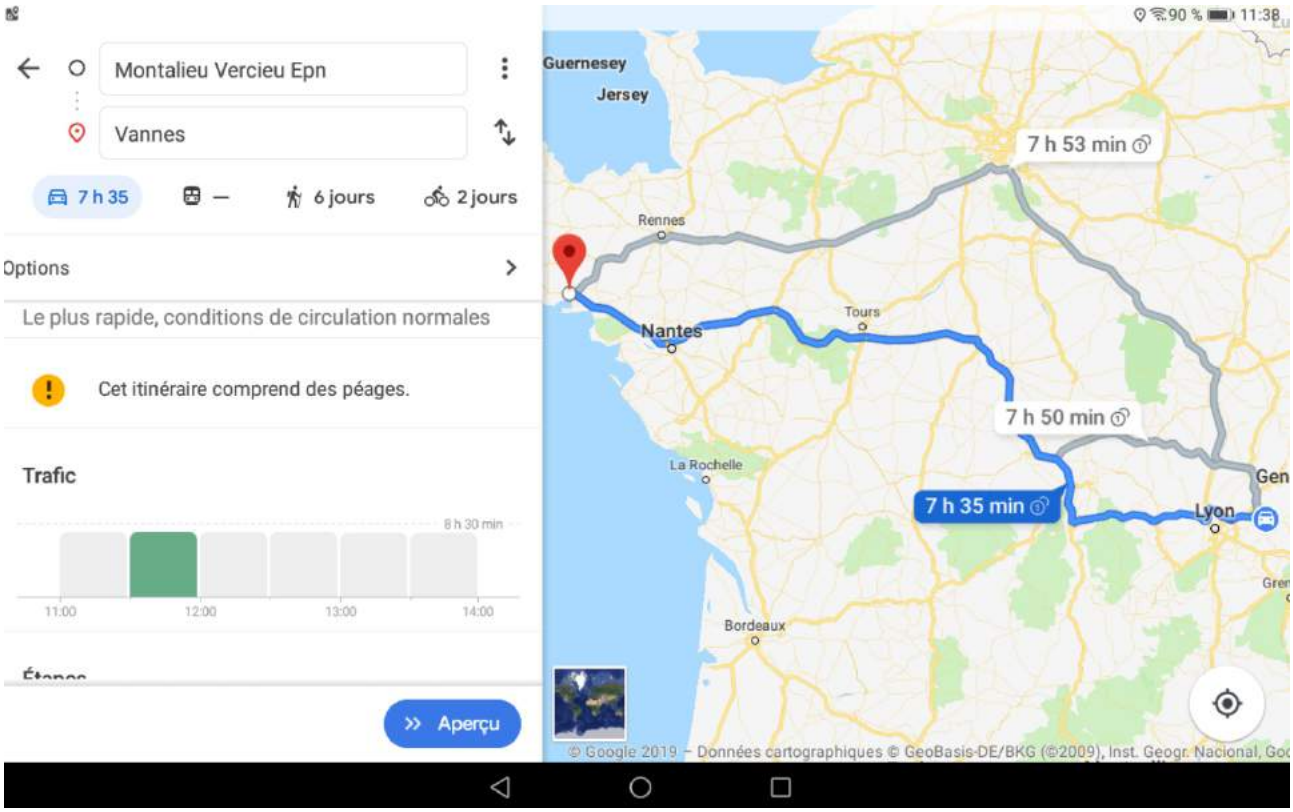

Restaurer les paramètres d'usine

Restaurez les paramètres d'usine si votre appareil crashe ou est lent à répondre.
La restauration des paramètres d'usine effacera les données personnelles de votre appareil, y compris les informations de compte, les applications téléchargées et les paramètres du système.

Il est recommandé de sauvegarder les données importantes de votre appareil avant de restaurer les paramètres d'usine.

1 Ouvrez **Paramètres**.

2 Touchez **Paramètres avancés** > **Sauvegarde & réinitialisation**.

3 Touchez **Restaurer les valeurs d'usine** et indiquez si vous souhaitez formater la mémoire interne.

La sélection de **Effacer les données de la mémoire de stockage interne** supprimera tous les fichiers de la mémoire interne, tels que la musique et les images. Procédez avec prudence.

4 Touchez Réinitialiser la tablette pour restaurer les paramètres d'usine de l'appareil

5 Suivez les instructions du paragraphe « Configuration initiale » au début du document.